

Per eseguire con facilità murature
in calcestruzzo cellulare SIPOREX

CONSIGLI DI POSA



Qualsiasi idea abbiate in testa...

- Rivestimento della vasca e arredamento del bagno




- Cucina in muratura

- Zoccolo e cabina doccia



- Scaffali, armadi, librerie, mobile bar, cornici ecc.

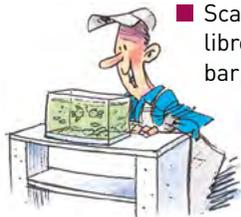

- Cantinette



- Pareti divisorie



- Rivestimenti e contropareti per camini

- Ristrutturazione di sottotetti ecc.




- Rivestimento di vecchi muri




... noi abbiamo la soluzione!


Pareti divisorie e tramezzi: i punti fondamentali per il montaggio

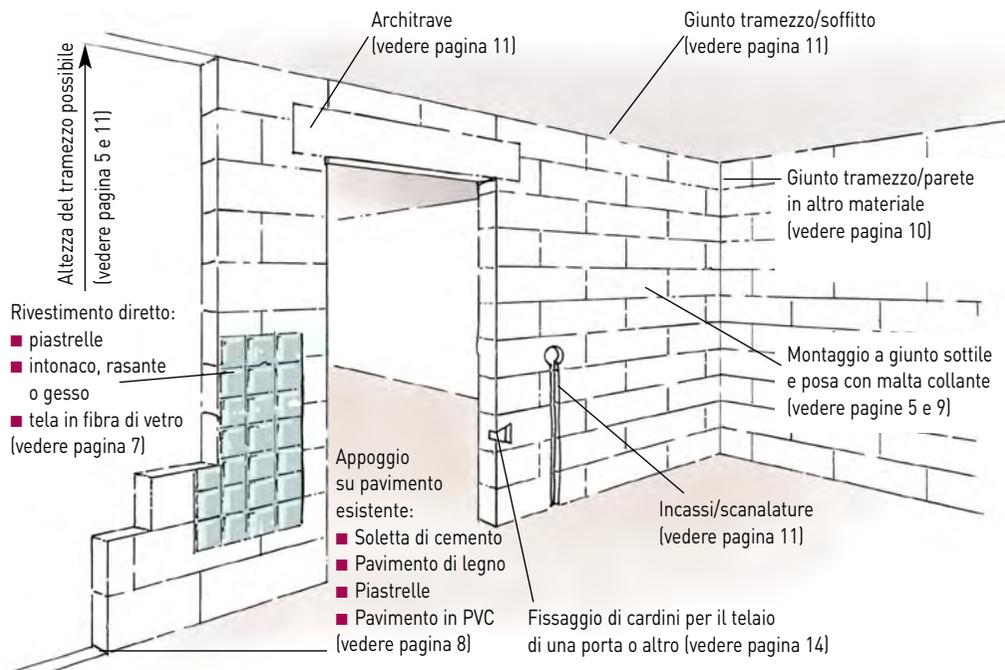

Cucine in muratura e scaffali

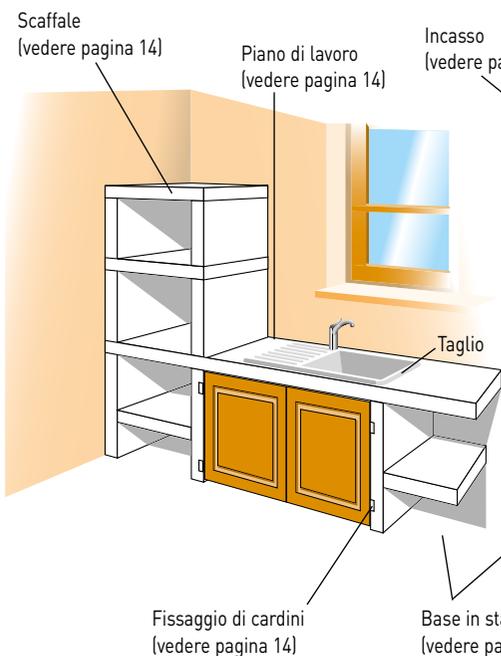

Arredamento del bagno

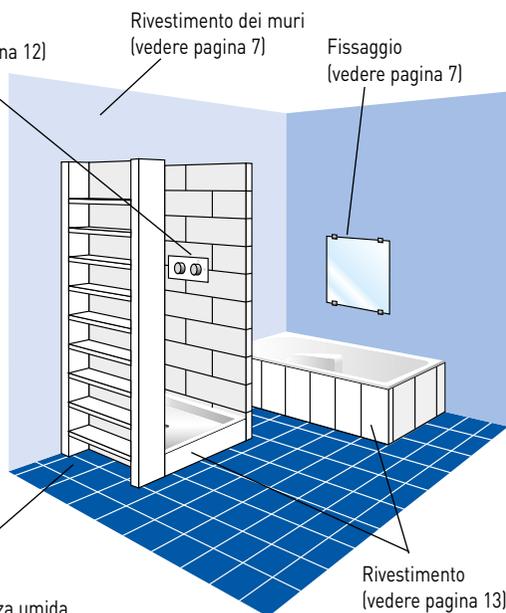

Qualche consiglio prima di iniziare i lavori

- 1** Prendere bene le misure e, se necessario, disegnare un progetto



- 2** Stabilire la larghezza dei blocchi in base alla destinazione d'uso e segnare la collocazione precisa



- 3** Determinare la quantità di blocchi e di malta collante necessaria



- 4** Scegliere il tipo di blocchi, lisci o con incastro (vedere pagina 7)



- 5** Verificare di avere tutti gli strumenti necessari (vedere elenco qui di fianco)



- 6** Procurarsi tutti gli articoli di ferramenta necessari (chiodi, tasselli, ancoraggi ecc.), schiuma poliuretanicca e materiale per le finiture (intonaco, tela di vetro, piastrelle ecc.)



- 7** Quando avete tutto l'occorrente, potete cominciare.



Gli utensili giusti

Utensili indispensabili:

- Cazzuola dentata La larghezza della cazzuola deve sempre corrispondere a quella dei blocchi da posare



- Martello di gomma



- Livella a bolla



- Sega a lama speciale




- Contenitore per la malta (comodo per la presa con la cazzuola)



- Matita, spago, riga



- Filo a piombo



- Trapano



Utensili complementari consigliati:

- Fratazzo per levigatura



- Miselatore da montare sul trapano



- Raschietto




- Seghetto alternativo




Come scegliere bene le dimensioni dei blocchi SIPOREX

Lo spessore

Spessore consigliato per realizzare tramezzi: ≥ 10 cm

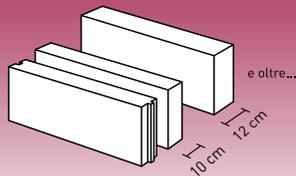


Suggeriamo l'uso di blocchi di 8 cm di spessore per la realizzazione di tramezzi di distribuzione o intercapedini, solo con altezze inferiori a 240 cm.

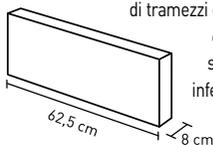


I profili

■ Blocco liscio



■ Blocco con incastro:



- ideale per tramezzi di grandi dimensioni,
- facilita e velocit  di posa.

La velocit  di posa   di circa 4 mq/ora con 1 operatore e di oltre 9 mq/ora con 2 operatori!

Gamma dei blocchi SIPOREX

	Blocchi lisci			Blocchi con incastro		
	5	8	10	10	12	15
Spessore in cm	5	8	10	10	12	15
Lunghezza in cm	62,5			62,5		
Altezza in cm	25			25		
Peso di un elemento a secco in kg	3,9	6,3	7,8	7,8	9,4	11,7
N. di elementi al m ²	6,4			6,4		

Confronto del peso in kg dei blocchi per tramezzo comunemente utilizzati

Spessore in cm	5	8	10
1 m ² Blocco SIPOREX	28	44	55
1 m ² blocco in gesso	40	80	100
1 m ² mattone forato	44	62	69

Altezza e lunghezza massime di un tramezzo (vedere pagina 11)

Spessore grezzo del tramezzo (cm)	Altezza massima (m)	Distanza massima orizzontale fra elementi di irrigidimento	Superficie massima tra gli elementi di irrigidimento* (m ²) se si supera l'altezza massima
8	2,40	4,00	10
10	3,00	5,00	15
12	3,45	5,75	20
15	4,50	7,50	25

* Elemento di irrigidimento: montante verticale fisso e rigido. Aumenta la rigidit  di un tramezzo molto lungo (vedere pagina 11).

Posa e montaggio con la malta Siporex 2in1

Per garantire un'ottimale qualità del montaggio ed una maggiore solidità dell'opera, i blocchi devono essere posati con malta Siporex 2in1 facile da preparare e da utilizzare, la cui posa avviene con una cazzuola dentata per ottenere uno strato uniforme. La malta Siporex 2in1 è antisolfati per garantire la resistenza all'umidità.

Perché scegliere la malta collante?

- Bassi consumi
- Montaggio più solido
- Migliore legame
- Resistenza all'umidità garantita dai test CSTB*

Consumo di malta in kg per m² di blocchi SIPOREX utilizzati in:

	Spessore dei blocchi lisci in cm		
	5	8	10
1 m ²	1,0	1,4	1,8
5 m ²	5,0	7,0	9,0
10 m ²	10,0	14,0	18,0
15 m ²	15,0	21,0	27,0

Come si prepara la malta Siporex 2in1?

- Versare la quantità giusta di acqua (vedere le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto - circa 6 litri di acqua per 25 kg di polvere).
- Aggiungere nel contenitore la polvere.
- Mescolare accuratamente con un miscelatore o a mano.

- Utilizzare esclusivamente malta Siporex 2in1.
- Dopo aver mescolato, non aggiungere né acqua né polvere, ed attendere 10 minuti prima dell'uso.



- Una preparazione di malta (polvere + acqua) è utilizzabile per circa 4 ore.
- Tempo di presa: 3 min. In questi tre minuti, è possibile regolare e aggiustare i blocchi.
- Tempo di indurimento: 4 ore a temperatura ambiente.

Come stendere la malta Siporex 2in1?

Utilizzare sempre una cazzuola dentata larga quanto lo spessore dei blocchi da posare. Riempire abbondantemente la cazzuola di malta quindi, con un unico movimento, rovesciarla in modo che i denti siano a contatto con la superficie da incollare e tirarla verso di sé.




Spessore dello strato di malta - 1,5 mm



Quali superfici incollare?

Con i blocchi lisci: incollare le superfici verticali e orizzontali.

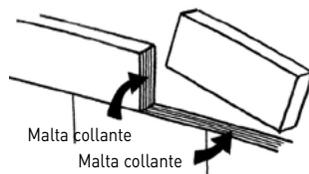

- Tenuta perfetta sui quattro lati.

Con blocchi con incastro: Incollare le superfici orizzontali - la malta deve essere posata solo sul lato di appoggio.



- Rapidità di esecuzione.

* CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Francia.

Le finiture interne

Se si desidera mantenere il tramezzo grezzo e perfettamente liscio, levigarlo con il fratazzo, quindi eliminare

la polvere con una spazzola morbida. Per una migliore finitura, passare una mano di vernice trasparente antispolvero.

I rivestimenti da applicare direttamente sui blocchi SIPOREX



Intonaco di calce/cemento o gesso (min. 10 mm) e rasatura sottile con rete (due mani da 3 mm).

Si tratta della finitura più comune da utilizzare sui due lati del tramezzo per spessori superiori ai 10 cm, in modo che la parete abbia un aspetto liscio.

Tela in fibra di vetro (su supporto levigato e spolverato).

Molto bella, è la finitura ideale per chi vuole risparmiare tempo. Dopo la posa, la finitura viene

completata semplicemente con una mano di pittura.

Perlatura in legno

Inchiodare o agganciare i pannelli di legno a listelli fissati al tramezzo con viti e tasselli idonei, oppure fissare direttamente al supporto in muratura.

Ceramica

Incollare le piastrelle direttamente sul tramezzo, con una colla in pasta specifica impermeabile all'acqua.

Gli elementi di fissaggio

I tipi di fissaggio da ricordare:

Chiodi

- 1 Chiodo inossidabile
- 2 Chiodo in alluminio
- 3 Chiodo a uncino (tipo Hema) in acciaio zincato



Tasselli

- 4 Tassello in nylon (tipo GB di Fischer, Spit, Hilti, ecc.): ancoraggio per espansione.
- 5 Tassello chimico (tipo Fischer, Spit, Hilti, ecc.): ancoraggio per adesione dei materiali.




Fissaggio

- 6 Fissaggio interno a coda di rondine con malta collante miscelata con sabbia (vedere pagina 14).
- 7 Fissaggio di tipo a morsetto (passante con contro-piastra).



Materiale perfettamente compatibile con il fissaggio di carichi pesanti

Esempio di test di strappo di fissaggio con tassello in nylon (tipo SX Ø12x60 Fischer)

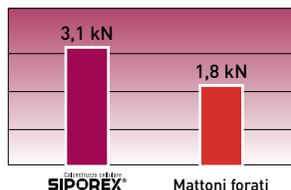

Per i fissaggi INTERNI

Il giusto fissaggio per ogni peso		Fissaggio			
Interni	Quadro	1	2	3	4
	Specchio	4			
	Appendiabiti	4	5		
	Pensili da cucina*	4	5		
	Scaldabagno**	7			
	Lavandino e water sospesi	5	7		
	Cardini per armadio	6			
	Telaio per porta	6			

*spessore blocco ≥ 12 cm

**spessore blocco ≥ 15 cm

COSA BISOGNA FARE
PRIMA DI COMINCIARE
A POSARE IL TRAMEZZO?




TRAMEZZO

PRIMA DI TUTTO,
PREPARATE LA BASE
PER IL TRAMEZZO
A SECONDA DEL TIPO
DI PAVIMENTO
E VERIFICATE CHE SIA
PERFETTAMENTE
A LIVELLO.


SU UNA BASE IN CEMENTO LISCIO:

LA PRIMA FILA VERRÀ INCOLLATA
DIRETTAMENTE SU UNO STRATO DI
PRECOL TIRATO CON LA CAZZUOLA
DENTATA.

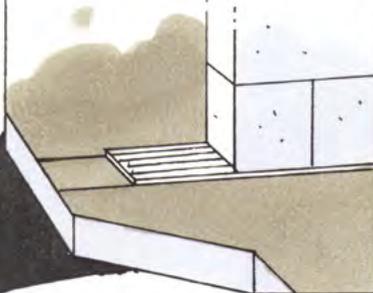


SU UNA BASE IN CEMENTO

IRREGOLARE: POSATE UNO STRATO
DI MALTA CEMENTIZIA CHE SIA
PERFETTAMENTE A LIVELLO.
LASCIATE ASCIUGARE PER 24H,
POI LAVORATE COME SUL
CEMENTO LISCIO.

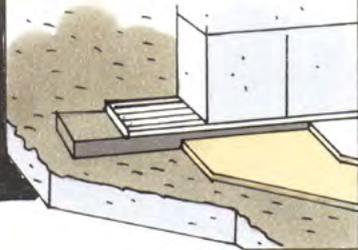


SU PAVIMENTO PIASTRELLATO:

UTILIZZATE UN PROFILO A "U"
IN PLASTICA, FISSATO O INCOLLATO
SUL PAVIMENTO.

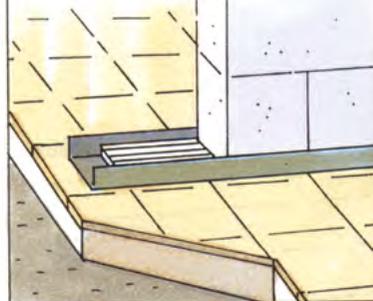

SU PAVIMENTO IN LEGNO

O PARQUET: APPLICATE UN LISTELLO
DI LEGNO SUL PAVIMENTO
PER IRRIGIDIRE LA BASE DEL
TRAMEZZO.

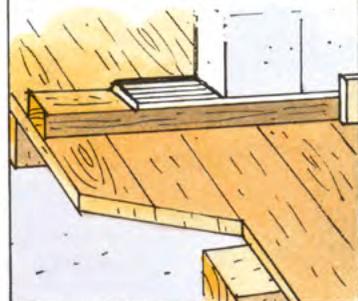

PRIMA DI INIZIARE,
SEGNATE CON PRECISIONE
LA POSIZIONE
DEL TRAMEZZO.




PREPARATE LA MALTA
COLLANTE PRECOL
NEL CONTENITORE.



CON UNA CAZZUOLA DENTATA
(LARGHEZZA = SPESSORE
DEL TRAMEZZO) STENDETE
UNO STRATO UNIFORME SUL
SEGNO TRACCIATO
PER TERRA.




APPOGGIATE IL PRIMO BLOCCO, SENZA INCOLLARLO, ALLA PARETE VERTICALE. LASCIATE UN PICCOLO SPAZIO ($D. \geq 0,5 \text{ CM}$).

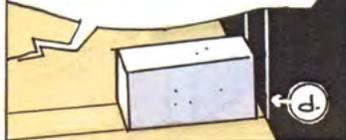


VERIFICATE CHE SIA PERFETTAMENTE A LIVELLO...




POSIZIONATE UN SECONDO BLOCCO ALL'ALTRA ESTREMITÀ DEL TRAMEZZO E VERIFICATE CHE SIA A LIVELLO. TENDETE UN FILO DI ALLINEAMENTO.

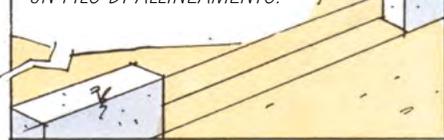

SE POSSIBILE, POSIZIONATE LA PORTA PRIMA DELLA PRIMA FILA DI BLOCCHI - RISPARMIERETE UN ARCHITRAVE!

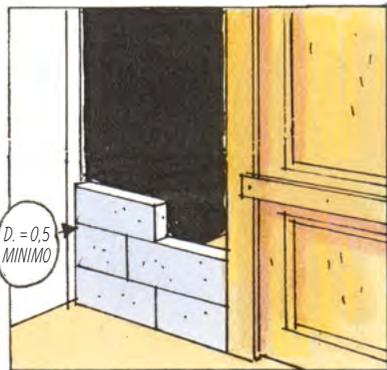


PRIMA DI INIZIARE LA SECONDA FILA, E DOPO LA POSA DI OGNI FILA, LEVIGATE CON IL FRATAZZO O CON UN PEZZO DI BLOCCO, QUINDI TOGLIETE LA POLVERE CON UNA SCOPETTA O L'ASPIRAPOLVERE.

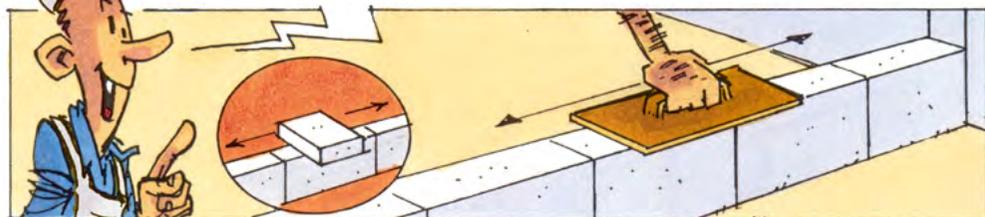

SEGNATE IL PUNTO IN CUI TAGLIARE.



TAGLIATE I BLOCCHI IN BASE ALLE DIMENSIONI DESIDERATE CON UNA SEGA AL CARBURI (PIÙ RESISTENTE).

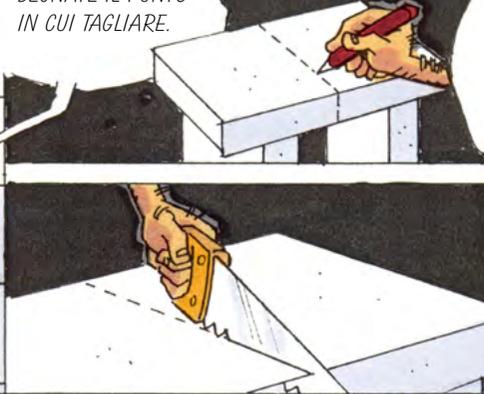

EFFETTUATE LA POSA CON LE GIUNZIONI VERTICALI SFASATE.

STENDETE UNO STRATO DI PREECOL
SULLA PRIMA FILA...



... QUINDI INIZIATE A POSARE
LA SECONDA.



QUAL È IL MODO CORRETTO DI POSARE I BLOCCHI?

STENDETE LO STRATO DI
PREECOL PER LA LUNGHEZZA
DI DUE BLOCCHI E MEZZO...



...POSIZIONATE IL BLOCCO
SULL'ANGOLO...






... IN MODO DA SPINGERE
LA COLLA VERSO IL BLOCCO
PRECEDENTE.



OGNI TRE FILE, EFFETTUA-
TE UN ANCORAGGIO
ALLA PARETE ESISTENTE.



UTILIZZATE
SQUADRE A MOLLA
CON CHIODI ZINCATI
O IN ALLUMINIO.

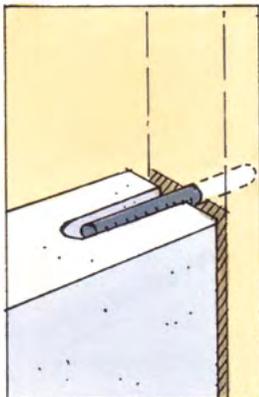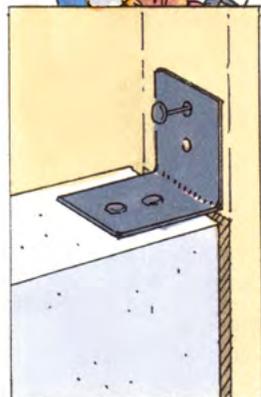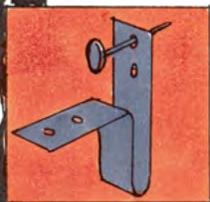



RIEMPIRE LO SPAZIO
TRA IL TRAMEZZO E LA PARETE
ESISTENTE O LA PORTA CON
SCHIUMA POLIURETANICA O LANA
DI ROCCIA (MATERIALE
ELASTICO E FONOISOLANTE).



NEL CASO DI UN'APERTURA CON UNA PORTA, I BLOCCHI DELLA FILA SUPERIORE VERRANNO APPLICATI SUL TELAIO DELLA PORTA.




NEL CASO DI UNA SEMPLICE APERTURA O SE LA PORTA VERRÀ APPLICATA IN SEGUITO, UTILIZZATE ARCHITRAVI SIPOREX NON PORTANTI.

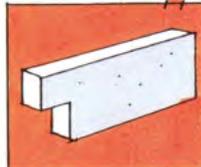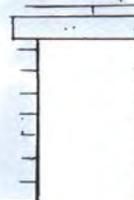

TAGLIATE SU MISURA I BLOCCHI IN MODO DA MANTENERNE L'ALLINEAMENTO.



TAGLIATE SU MISURA I BLOCCHI CHE FARANNO DA BASE ALL'ARCHITRAVE.

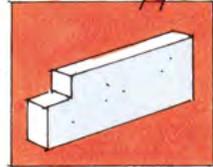

IMPORTANTE!

$D. = 1 \text{ CM}$

POTREBBE ESSERE NECESSARIO TAGLIARE I BLOCCHI DELL'ULTIMA FILA IN ALTO, LASCIANDO COMUNQUE UNO SPAZIO (D.).

RIEMPIRE LO SPAZIO (D.) TRA LA PARTE ALTA DEL TRAMEZZO E IL SOFFITTO CON SCHIUMA POLIURETANICA O LANA DI ROCCIA.



NEL CASO IN CUI IL TRAMEZZO SIA MOLTO LUNGO, AUMENTATENE LA STABILITÀ CON ELEMENTI DI IRRIGIDIMENTO.

IN CONFORMITÀ AL CORRETTO RAPPORTO DI SNELLEZZA DELLE PARETI INTERNE.


COLONNA IN CEMENTO ARMATO O METALLICA.

ELEMENTO DI IRRIGIDIMENTO

PER IL FISSAGGIO: FORATE DIRETTAMENTE CON UNA PUNTA DA TRAPANO.



RICAVATE GLI INCAVI PER LE SCATOLETTE ELETTRICHE CON UNA SEGA A TAZZA O CON UNA PUNTA DA TRAPANO.

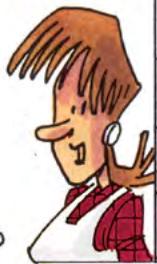

INCHIODATE UN'ASTICELLA DI LEGNO IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO IN CUI DOVRÀ ESSERE FATTA LA SCANALATURA.

RICAVATE LE SCANALATURE PER I FILI DELLA CORRENTE CON UN RASCHIETTO MANUALE O UNA SCANALATRICE ELETTRICA.







CON I BLOCCHI
TUTTO È POSSIBILE,
DALLA RISTRUTTURAZIONE
AL RIVESTIMENTO
ALLA DECORAZIONE.

CABINA DOCCIA

NELLE STANZE UMIDE,
SEPARATE IL TRAMEZZO
DAL PAVIMENTO
CON UN PROFILO A "U"
IN PLASTICA.




SE LE PIASTRELLE
NON SONO A LIVELLO,
CORREGGETE IL DISLIVELLO
CON UN STRATO-
DI MALTA.

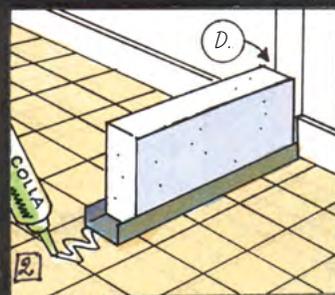


PER PIASTRELLE O LINOLEUM AVETE DUE POSSIBILITÀ:

1. SE IL PAVIMENTO NON È A LIVELLO, TAGLIATE LE PIASTRELLE PER LO SPESSORE FINALE DEL TRAMEZZO E FATE UNO STRATO DI MALTA, A LIVELLO. LASCIATE ASCIUGARE, QUINDI INCOLLATEVI IL PROFILO A "U" IN PLASTICA.
2. SE IL PAVIMENTO È A LIVELLO, INCOLLATE IL PROFILO A "U" DIRETTAMENTE SULLE PIASTRELLE O SUL LINOLEUM.

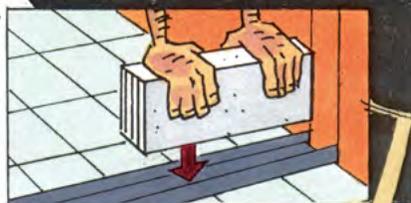

STENDETE LA MALTA COLLANTE SULLA SUPERFICIE INFERIORE E SU QUELLA VERTICALE DEI BLOCCHI PRIMA DI INFILARLI NEL PROFILO A "U".

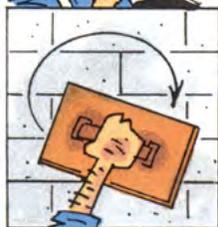

PER RENDERE LA SUPERFICIE
DEL TRAMEZZO
PERFETTAMENTE LISCIA,
LEVIGATELA CON
IL FRATAZZO O CON
UN PEZZO DI BLOCCO,
ESEGUENDO UN
MOVIMENTO CIRCOLARE.



TOGLIETE LA POLVERE
CON UNA SPAZZOLA
MORBIDA O CON
L'ASPIRAPOLVERE.



PER INCASSARE
LE CANALINE DEI TUBI,
REALIZZATE LE SCANALATURE
CON UN RASCHETTO
MANUALE O UNA
SCANALATRICE ELETTRICA
(VEDERE PAGINA 11).



INCOLLATE LE PIASTRELLE
DIRETTAMENTE
SULLA PARETE,
CON UNA COLLA IN PASTA.



ZOCCOLO PER PIATTO DOCCIA

UTILIZZATE I BLOCCHI LISCI.



TAGLIATE I BLOCCHI CON UNA SEGA AL CARBURO.

TAGLIARE I BLOCCHI IN CORRISPONDENZA DELLO SCARICO O DI ALTRE APERTURE CON UN SEGHETTO ALTERNATIVO.



...FACENDO ATTENZIONE A INCOLLARE ANCHE LE GIUNZIONI VERTICALI.




POSIZIONATE IL PIATTO DOCCIA SULLO ZOCCOLO CON UN GIUNTO ELASTICO.




RIVESTIMENTO DELLA VASCA DA BAGNO



DISEGNATE PER TERRA IL POSIZIONAMENTO DEL RIVESTIMENTO.

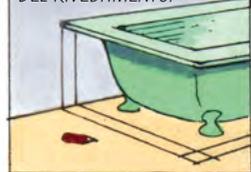



MISURATE L'ALTEZZA DEI BLOCCHI DA TAGLIARE (TENETE CONTO DELLO SPESSORE DELLA MALTA SUL PAVIMENTO, DA 2 A 3 MM).

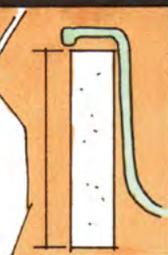

POSATE IL PRIMO BLOCCO INCOLLANDOLO AL PAVIMENTO E AL MURO.

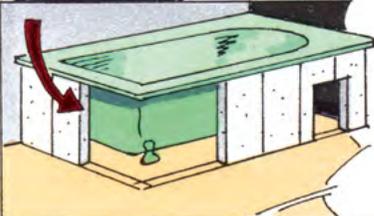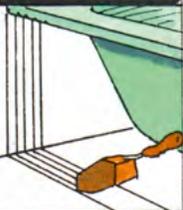

PER I BLOCCHI SUCCESSIVI, INCOLLATE ANCHE LE GIUNZIONI VERTICALI. STESSA COSA NEL CASO DI UNA VASCA DA BAGNO ROTONDA, PER LA QUALE I BLOCCHI DEVONO ESSERE SMUSSATI PRIMA DELLA POSA.

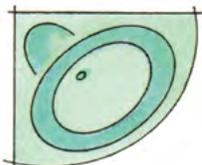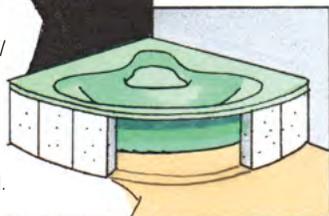


EFFETTUATE LA SMUSSATURA CON IL FRATAZZO.




I BLOCCHI DEVONO COMBACIARE PERFETTAMENTE.

LEVIGATE GLI SPIGOLI.

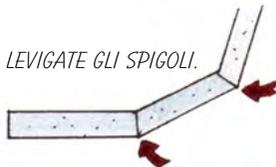


SCAFFALATURE

SONO POSSIBILI
DIVERSE SOLUZIONI
DI MONTAGGIO
A SECONDA CHE SI
UTILIZZINO LEGNO,
VETRO
O SOLO BLOCCHI.

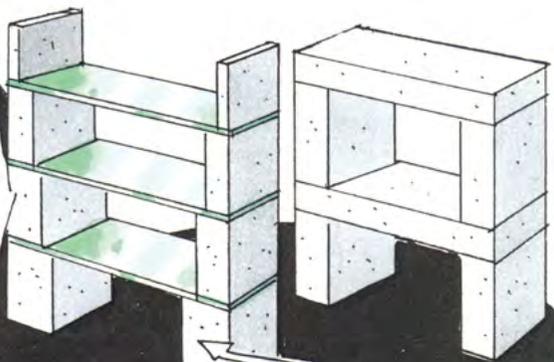


PER QUESTA
SOLUZIONE, UTILIZZATE
BLOCCHI DI SPESSORE
DIVERSO AD
OGNI LIVELLO.



POTETE ANCHE
UTILIZZARE UN
UNICO SPESSORE
(5 CM) INCOLLANDO
LE GIUNZIONI
VERTICALI.

MOBILI DI CUCINA

PER REALIZZARE MOBILI
DI CUCINA CON RIPIANI,
UTILIZZATE BLOCCHI LISCI
DA L 62,5 x H 25 x 10 CM
DI SPESSORE. AGGIUSTANDO
LE DIMENSIONI, POTRETE
REALIZZARE SOLUZIONI
SU MISURA.

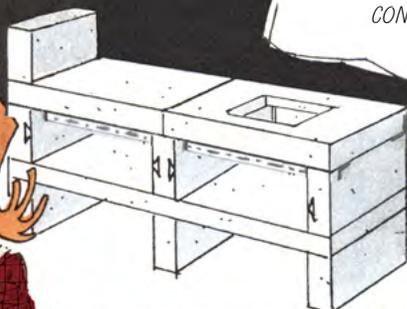


INCOLLATE
TUTTE LE GIUNZIONI
CON PRECOL.

COLLEGATE
IL MOBILE
ALLA PARETE
ESISTENTE CON
LA SCHIUMA
POLIURETANICA.



FISSATE I CARDINI DEGLI
SPORTELLI DEI MOBILI CON
UN ANCORAGGIO A CODA
DI RONDINE. DISEGNATE
IL POSIZIONAMENTO
DEI CARDINI
E DELL'ANCORAGGIO.

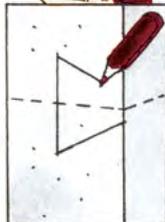

TAGLIATE LA CAVITÀ
CON UN SEGGETTO
ALTERNATIVO.




STACCATE LE PARTI
DA TOGLIERE
CON UNA SPATOLA.



POSIZIONATE
I CARDINI
E INFILATEVI
LO SPORTELLO.

TOGLETE LA POLVERE
E UMIDIFICATE
E STUCCATE LE CAVITÀ
CON MALTA
COLLANTE MISCHIATA
A SABBIA.

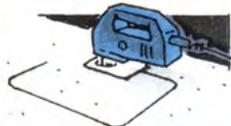


CON IL SEGGETTO
ALTERNATIVO, RITAGLIATE
NEL PIANO DI LAVORO LO
SPAZIO PER IL LAVANDINO.

RIVESTIMENTO DI MURI ESISTENTI



LASCIATE SEMPRE UNA LAMA D'ARIA (2 CM) TRA IL MURO DA RIVESTIRE E IL TRAMEZZO!

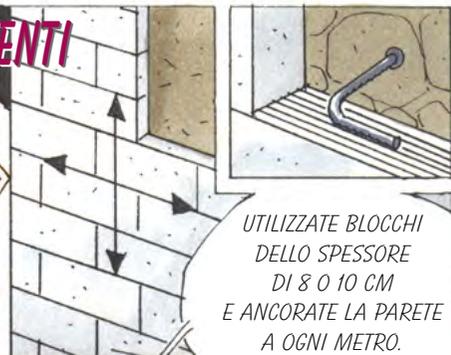

UTILIZZATE BLOCCHI DELLO SPESSORE DI 8 O 10 CM E ANCORATE LA PARETE A OGNI METRO.

RIVESTIMENTO DI CAMINETTI




I BLOCCHI NON POSSONO ESSERE IN ALCUN CASO UTILIZZATI PER REALIZZARE IL CAMINO O IL FOCOLARE.

BLOCCHI SIPOREX MURO EST.

SERVONO PER IL RIVESTIMENTO ESTERNO E LA DECORAZIONE DELLA CAPPA, CON APERTURE PER LA FUORIUSCITA DEL CALORE, MA ANCHE DA CONTROPARETE DI SICUREZZA FRA IL CAMINO E IL MURO ESTERNO.

BARBECUE

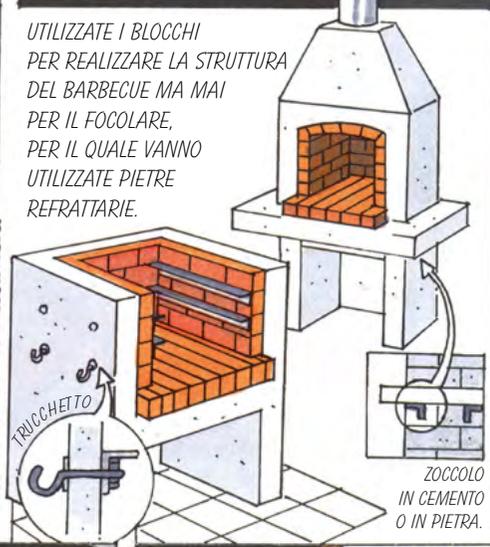

UTILIZZATE I BLOCCHI PER REALIZZARE LA STRUTTURA DEL BARBECUE MA MAI PER IL FOCOLARE, PER IL QUALE VANNO UTILIZZATE PIETRE REFRATTARIE.



ZOCCOLO IN CEMENTO O IN PIETRA.

RISTRUTTURAZIONE DEL SOTTOTETTO

LA LEGGEREZZA DEI BLOCCHI LI RENDE FACILMENTE TRASPORTABILI E IDEALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SOTTOTETTI.



INCOLLATE LA PRIMA FILA DI BLOCCHI SUL PAVIMENTO.

ANCORATE IL TRAMEZZO AI MONTANTI DEGLI INFISSI O DELLE TRAVI DI LEGNO CON LE SQUADRE DI FERRO, SENZA DIMENTICARVI DI LASCIARE UNO SPAZIO (D).



COPIATE L'ANGOLATURA DEL TETTO SU UN CARTONCINO, QUINDI RIPORTATELA SUI BLOCCHI E TAGLIATELI.

CARTONCINO.

LA TRAVATURA È SENSIBILE ALLE OSCILLAZIONI CAUSATE DAL VENTO, QUINDI LASCIATE SEMPRE UNO SPAZIO FRA LA TRAVE E IL TRAMEZZO E RIEMPILELO CON SCHIUMA POLIURETANICA O LANA DI ROCCIA.





YTONG

Xella Italia S.r.l.

Via Zanica 19K

Località Padergnone

24050 Grassobbio (BG)

Per informazioni:

Numero Verde: 800 88 00 77

Fax Verde: 800 33 66 22

Tel.: 035 452 22 72

Fax: 035 423 33 50

siporex@xella.com

www.siporex.it



Questo prodotto è stato stampato con tecnologie digitali ecosostenibili, su carta riciclata e con inchiostro a base di sostanze vegetali.

SIPOREX® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.

flyerninternsiporex/G&G/07/20/1

Nota: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni contenute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica delle costruzioni SIPOREX al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall'obbligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla data dell'acquisto o dell'utilizzo dei materiali, nonché dall'obbligo del controllo statico, che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell'ambiente delle sostanze chimiche. **Edizione 2020.1**